Combi

おむつ交換台『ベビーシートMP-W42』施工説明書

安全のために必ずこの説明書をよくお読みの上、内容に沿って正しく取り付けてください。

⚠警告

●壁下地はアンカーボルトなどが強固に締め付けられるようにしてください。(守らないと転倒するおそれがあります)

●壁面がコンクリートの場合
アンカーボルト先端が30mm以上、コンクリート層内に埋め込まれること。守らないと落下するおそれがあります。

誤

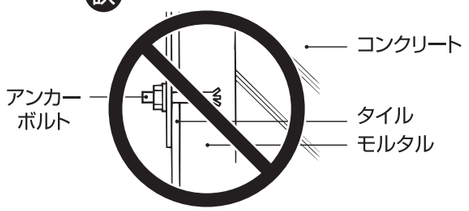

正

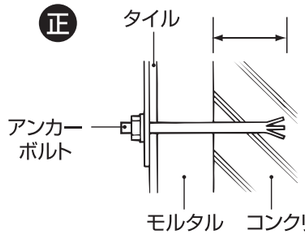

30mm以上
コンクリート層に最低30mm以上確実に埋め込んでください。

●壁面がコンクリート以外の場合
指定5か所の固定位置(『取り付け方法』参照)で、1ケ所あたり100kg以上の重さに耐えられる下地補強をしてください。守らないと落下するおそれがあります。

設置場所(取り付け範囲)について

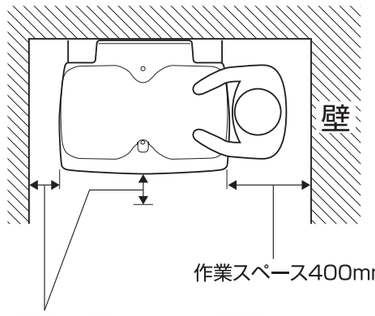

頭部側と側面側50 ～ 70mm、または200mm以上あける。
※お子さまの指や腕、または頭が挟まれにくい寸法です。

⚠警告

●便器・洗面台を使用する場所ではそれらを利用する時、必ず製品が視野に入るように設置してください。
●おむつ交換時にお子さまから離れないですむように、紙おむつ用ゴミ箱を製品の近くに設置してください。

⚠注意

ドアを開いたとき、製品とドアが接触しない位置に設置してください。ドアにぶつかると製品が破損するおそれがあります。

壁面への取付ネジ類一覧

〈本体フレーム〉

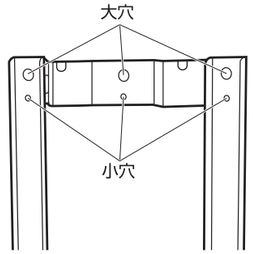

〈製品(以下本体)〉

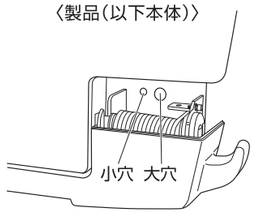

下部、2ヵ所の穴は本体を閉じると正面から工具が使えます。

コンクリート、ALC取付

●M8アンカー　大穴5ヵ所
※ALC は専用アンカーを使用

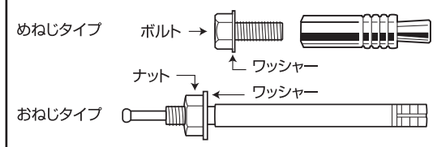

※長さの選定は左記警告欄をご覧ください。

付属部品

❶ ネジキャップ ……4個



❷ クッション向き表示ステッカー …… 左用・右用(各1枚)

頭が左の場合　頭が右の場合

❸ 誘導案内ステッカーシート用 ……2枚

❹ 警告ステッカー ….1枚

❺ 保証書 ……1部

❻ 取扱説明書 ……1部
施工説明書(本紙)……1部



❼ 日常点検・定期点検マニュアル ……1部

専用オプション(別売)

交換用カバーベッド

●アンカーボルトは含まれておりません。別途ご用意ください。

取り付け方法は裏面です。

製品に関するお問い合わせは、販売代理店または、下記にご連絡ください。

製造元 コンビ株式会社
〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7

販売元 コンビウィズ株式会社
東京営業所　〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631　FAX:03-5828-7630
大阪営業所　〒540-0026　大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384　FAX:06-6942-0398
サービスセンター　TEL:03-5806-4621　FAX:03-5828-7630
[受付時間]祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

http://www.combiwith.co.jp/

取り付け方法

1 センターカバーのネジ4本をはずし、フレームからはずします。

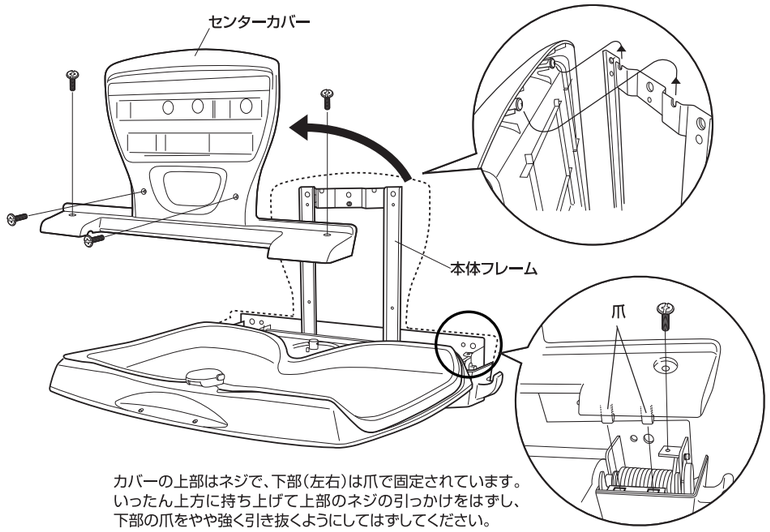

カバーの上部はネジで、下部（左右）は爪で固定されています。
いったん上方に持ち上げて上部のネジの引っかけをはずし、
下部の爪をやや強く引き抜くようにしてはずしてください。

2 設置場所にM8アンカーを打ち込む

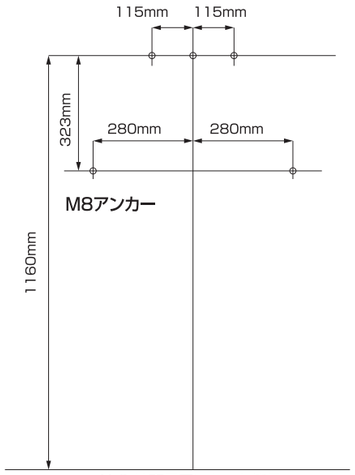

※ALC は専用アンカーを使用

3 アンカーに本体を固定します。

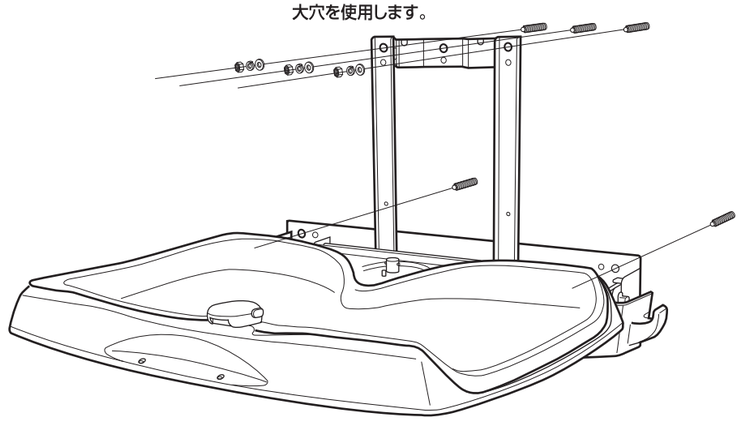

※上図は、おねじタイプのアンカーを使用した場合の図です。

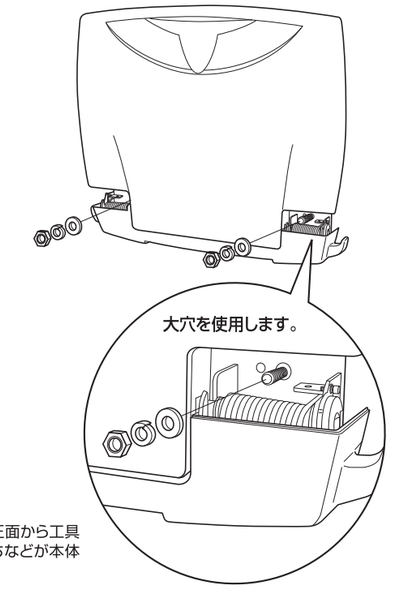

下部、2ヵ所の穴は本体を閉じると正面から工具が使えます。このとき、壁の削り落ちなどが本体内部に入らないようご注意ください。

4 センターカバーをフレームにかぶせます。

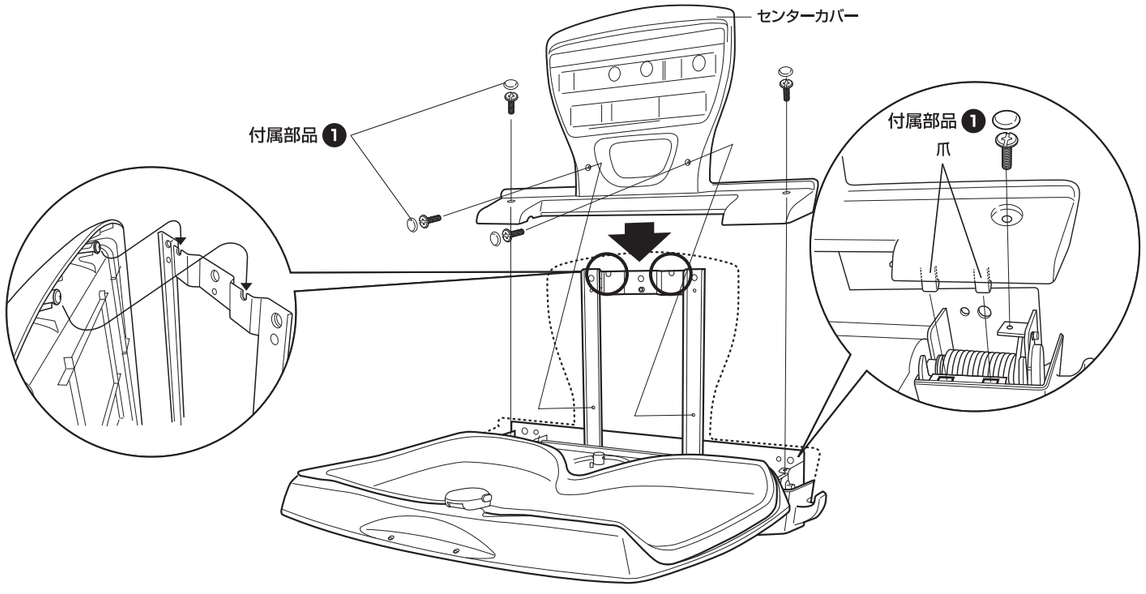

5 カバーベッドの方向を決めて固定する。

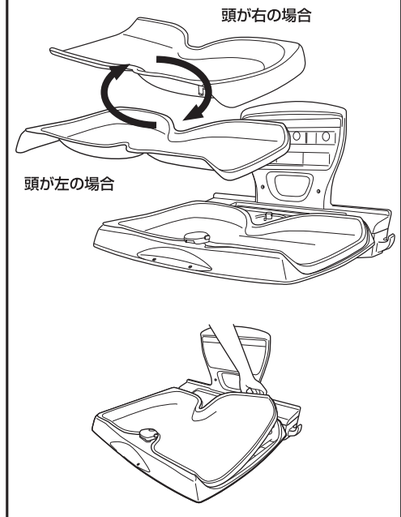

カバーベッドは、設置時、設置場所により左右を決めます。出荷時は、向かって左が頭（上図右）の状態です。はずすときは、左図のように、奥側の右端を強く引き上げます。戻すときは、まっすぐのせて、爪を爪穴位置に合わせ、パチンと確実にはめ込みます。

6 カバーベッドの向きに合う方のクッション向き表示ステッカーを貼付します。

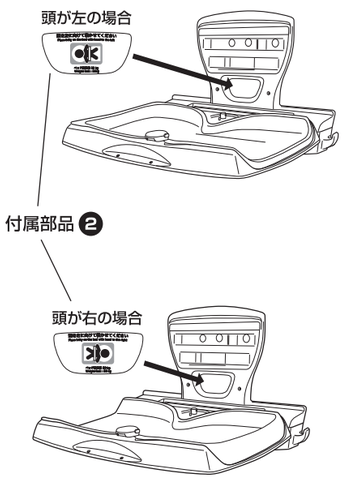

警告 カバーベッドの向きと、クッション向き表示ステッカーの向きを必ずあわせてください。誤った使い方を誘発し、お子さまが落下するおそれがあります。

7 製品近くに警告ステッカーを貼付します。トイレ出入り口と個室入口に誘導案内ステッカーシート用を貼付します。

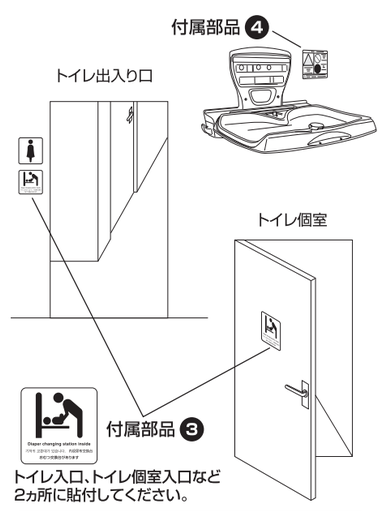

トイレ入口、トイレ個室入口など
2ヵ所に貼付してください。

警告 取り付け完了後は必ず点検を行ってください。施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。